


Arquitectura en propiedad horizontal

Armado de un plano

¿Qué vamos a hacer hoy?

- Interpretar y manipular planos de arquitectura.
- Trabajar con plantas y cortes.
- Armar y ordenar un layout correctamente.

Corte

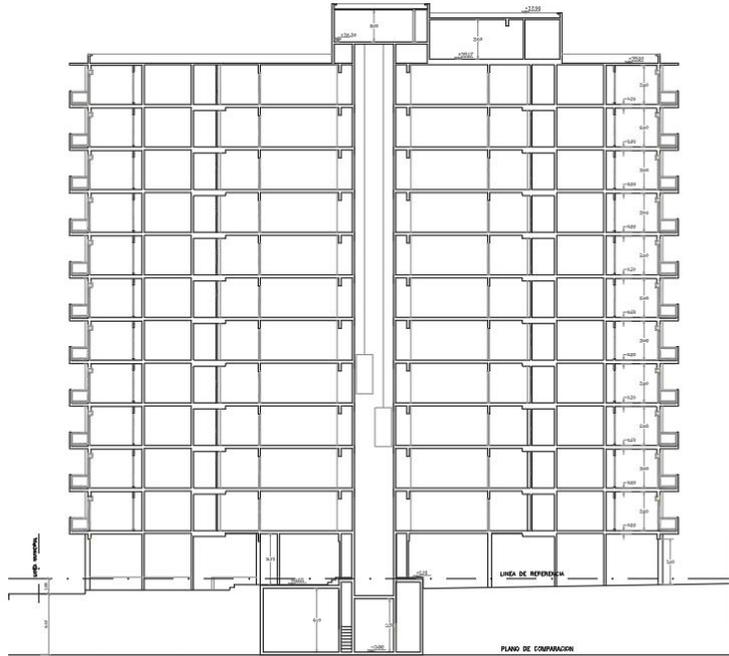

CORTE LONGITUDINAL

Plantas Tipo

-Dejaremos la cantidad de plantas tipo igual al último número de padrón.

Padrón 110864 → PB + Plantas Tipo + Planta techos


Padrón 110259 → PB + Plantas Tipo (8) + Planta techos

Estilos de Trazado - archivo .cbt


Los grosores de línea indican el **orden de importancia** de los elementos estructurales del plano.

- Columnas y tabiques.
- Vigas.
- Losas.
- Textos.
- Cotas.

Desplazarse en el intervalo
[0.09 y 0.30]

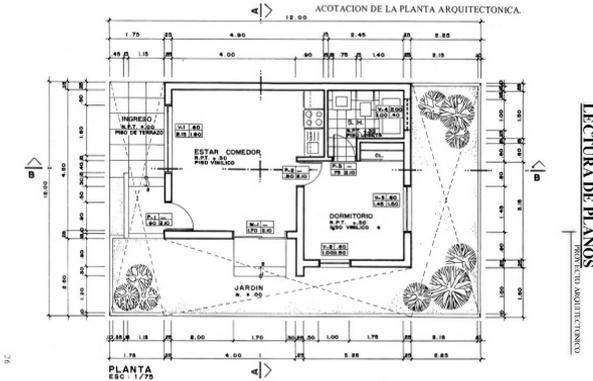

Recordatorio: Rótulo

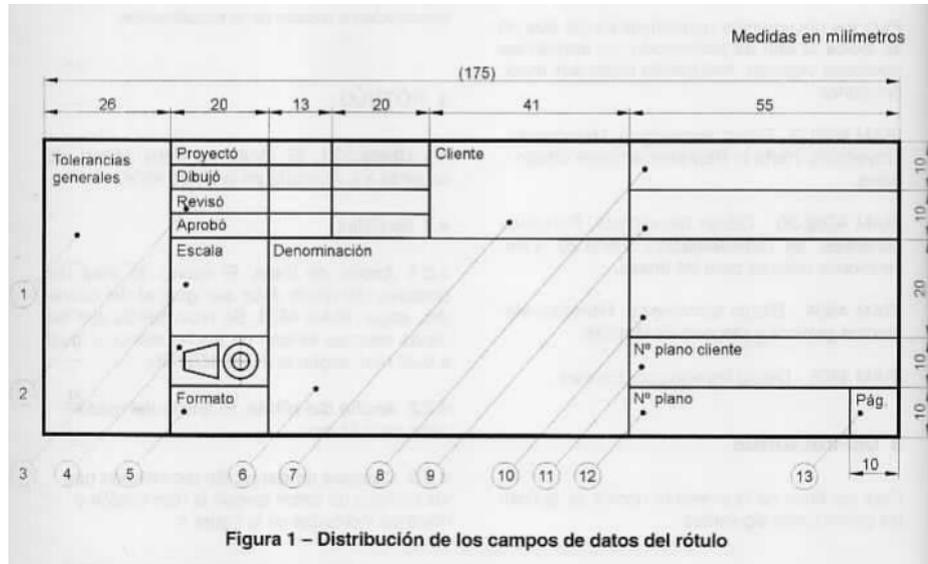

El rótulo debe cumplir con lo indicado en la **Norma IRAM 4508**.

Espacio publicitario

Hay subido un tutorial sobre los espesores de línea para profundizar conocimientos.

[PUNTAS en Autocad ~ Estilos de trazado.](#)

The background is a solid pink color. In the top right corner, there is a decorative graphic consisting of several overlapping geometric shapes: a dark pink square, a medium pink square, and a light pink square, all partially cut off by the edge of the frame.

¡Muchas Gracias!